

# LT7 呼氣式酒精測定器

新一代最先進的呼吸酒精測試儀



作為執法和公司人員管理的重要工具，LT7呼吸分析儀有助於創建更安全的道路和社區。Lifeloc致力於開發先進技術，以創建當今市場上功能最強大，最易於使用的呼氣酒精測試產品。

**Lifeloc**  
TECHNOLOGIES

呼氣式酒精測試器。  
挽救生命。

傳感器	電化學鉑金燃料電池
幫浦	新型精密微型幫浦設計 能夠在擴展的溫度範圍 內運行
測量範圍	.000至.600 BAC (也提 供其他測量單位)
內存	使用所有相關數據最多 可存儲10,000個測 試
反應時間	無數值時立即反應，有 數值時約6秒 (25° C， 0.080 BAC)
恢復時間	業內最快的恢復時間 ，以促進高測試量
精度	達到或超過USDOT的精 度要求：+/- .005 BAC (。 .100)，5% (從.100到 .400 BAC)
顯示屏	2.2英寸240 x 320彩 色TFT顯示屏
工作溫度	14° -130° F (-10° 至 55° C)
儲存溫度	14° -130° F (-10° 至 55° C)
通訊	USB
尺寸	2.75" x 5" x 1.3" (70mm x 127mm x 33mm)
重量 (含電池)	8盎司 (227克)
電源	快速充電電池組或 (3 個) AA鹼性電池

規格可能會因您的特定型號配置而異

我們為您的呼氣酒精測試需求提供一站式解決方案。  
借助一系列尖端產品和完善的系統，我們可以將先進技術的力量交到您的團隊手中。

美國製造

[lifeloc.com](http://lifeloc.com)

# LT7 呼氣式酒精測定器

符合人體工程學，堅固耐用的結構  
可承受日常野外使用的嚴苛條件，並允許用兩隻手輕鬆操作。



## 安全且容易使用

內存: 最多可存儲10,000個測試，並保存所有校準和準確性檢查的日誌。

安全性: 使用密碼保護關鍵功能和設置。

用戶友好的界面: 用戶友好的圖標驅動選單易於瀏覽。



鎖定: 用於校準和準確性檢查提醒的自定義設置，以及用於防止使用不合格儀器的鎖定。

語言: 提供兩種語言設置。可以選擇英語和另一種語言

## 360° 旋轉吹嘴

設計時考慮到安全性和易用性。



## 白天/夜晚皆可使用的彩色顯示屏

增加了在室內或室外，白天或晚上使用該設備的安全性和便利性。每次測試前都可以看到測試號，時間和電池壽命的指示器。



## 數據輸入

五向鍵盤和可自定義的字段使輸入數據盡可能簡單。




Not shown at actual size

## 自動和被動測試模式

### 自動測試模式

LT7的自動測試模式是使用吹嘴進行測試的最簡單方法。設備將在呼氣期間的適當時間自動採集樣品。

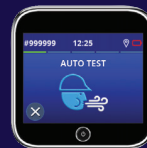

### 被動測試模式

LT7的被動測試模式無需接管即可自動採集呼氣樣本。此模式可用於檢查呼吸或打開的容器中是否存在酒精。



## 呼吸流量/酒精曲線指標

### 呼吸流量圖

當對象吹入氣體時，LT7將在顯示屏上顯示呼吸流量圖。



### 酒精曲線

如果LT7檢測到酒精，則會在結果之前顯示圖形化的酒精含量。



## 數位校準

### 乾氣或濕浴校準

通過螢幕上的逐步指示和自動高度補償功能，解決了校準疑慮。



LT7保留所有校準事件的記錄



聯繫我們獲取更多信息

Lifeloc Technologies, Inc  
12441 W. 49th Ave  
Wheat Ridge, CO 80033  
303.431.9500 | 800.722.4872  
lifeloc.com

MK-0199 Rev. 1.0